

FLUKE®

更快地获取读数。
更快地解决问题。



Fluke **CNX** 3000 系列无线系统

**发现问题。解决问题。
快速。**



了解 **Fluke CNX 3000** 无线产品系列。
可连接您的各种工具。
更快地获取读数。更快地解决问题。

Fluke CNX 无线工具协同工作，助您更快速地解决问题。借助于 **CNX** 无线产品系列，可实现：

- 远程测量
- 同步测量
- 测量结果可记录

新型的福禄克无线故障排除产品系列能让您在单个屏幕上同时远程查看多个模块测量的实时测量数据。该可定制的工具集具备您期望从福禄克处获得的耐用性、可靠性和精确性，将改变您的工作方式。

无线万用表最多可显示 **3** 个无线模块和仪表的读数。便携式电脑最多可显示 **10** 个模块的读数。适用距离高达 **20** 米！

无线启用模块可测量交流电压、温度和交流电流。选择标准的真有效值夹具或灵活的真有效值夹具来测量交流电流。混合模块，然后将它们与您独特的测量需求相匹配。




无线工具
产品系列。福禄克 **LiNK** 的各种工具协同工作，可远程操作，可同步，方便作业。


这些插图展示了 **CNX** 系统的不同使用方式。访问我们的网站或咨询您的经销商以获取更多信息，并了解 **CNX** 的其它应用。

适用领域

检测电源中断—测量程序

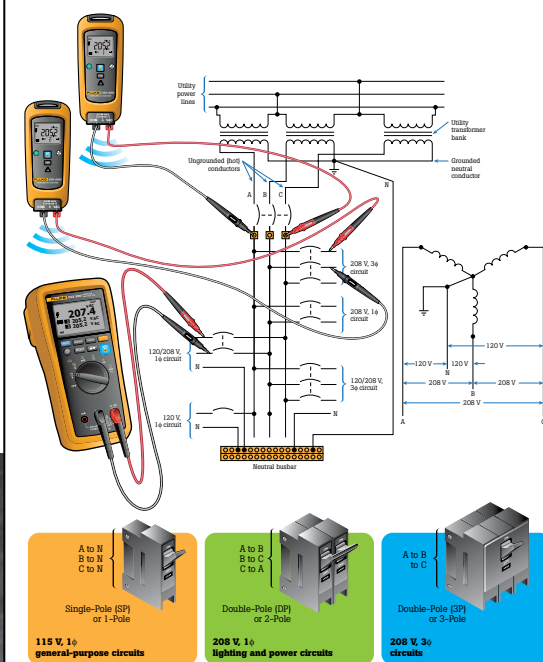

单相测

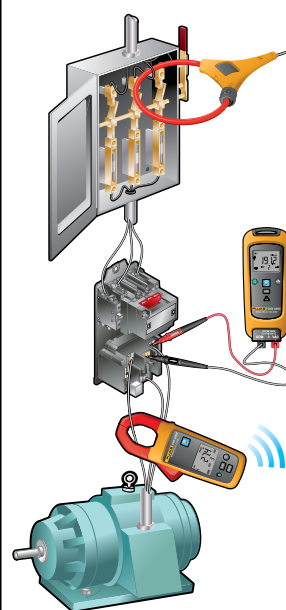





无线万用表
领导产品。在同一屏幕上同时获取多个实时读数。适用距离达 20 米。

软件
统计专家。同时查看 10 个读数。进行分析并创建报告。


量程序

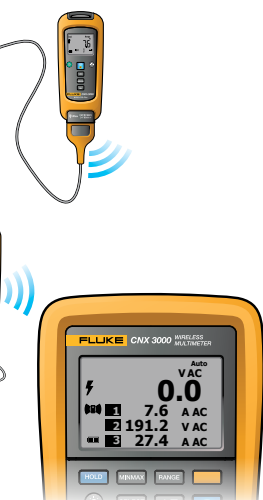

测定电流不平衡

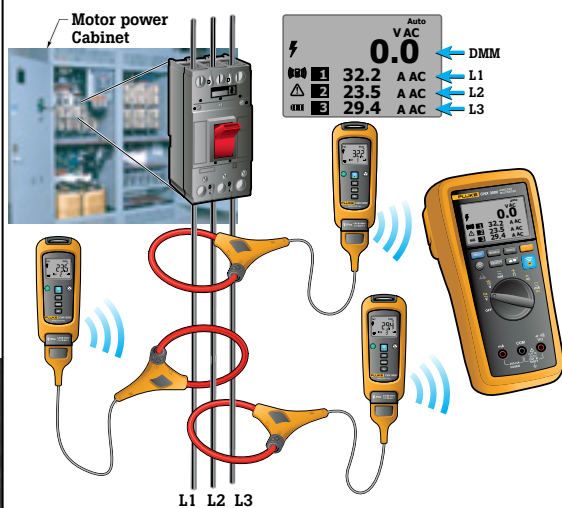

测量输入电流

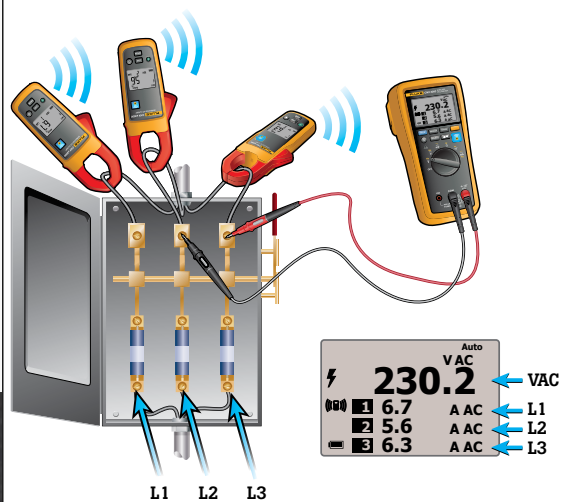



CNX 3000 系列 无线系统:



CNX 3000
无线万用表



CNX v3000
交流电压模块



CNX a3000
交流电流夹模块



CNX i3000 iFlex™
交流电流夹模块



CNX t3000
K 型温度模块



CNX PC300
PC 适配器

无需东奔西走

- 可同时在同一地点、同一屏幕上查看四个测量结果 (DMM 和 3 个模块)
- 可在 PC 上同时查看和分析 10 个工具的读数, 以全面了解情况
- 设置模块后, 可获取 20 米内的读数

无需做笔记

- 使用记录功能, 通过单次或多次记录最多可捕获 65000 组最小/最大/平均读数

无需等待

- 可同时进行多次测量, 从而节省了时间和金钱
- 使用模块的记录功能, 无需在现场便可隔离间歇性事件或记录信号波动

无需在不便的位置操作

- 只需将测量值设置一次, 即可随时随地反复读取这一读数。
- 在测量点的不同位置获取读数, 可提供安全性
- Fluke CNX 符合 1000 V Cat III 类和 IV 600 V 类安全标准。

有关更多包括产品完整规格、应用图例和使用研究的信息, 请访问我们的网站。

型号	说明
套件	
FLK-CNX 3000 工业系统	Fluke CNX 3000 工业系统包括万用表、3 个 iFlex™ 夹具模块、1 个电压模块和附件
FLK-CNX 3000 通用维护系统	Fluke CNX 3000 通用维护系统包括万用表、iFlex™ 夹具模块、电压模块和附件
FLK-CNX 3000 HVAC 系统	Fluke CNX 3000 HVAC 系统万用表、交流电流夹模块、温度模块和附件
FLK-CNX t3000 工具包	Fluke CNX t3000 工具包包括万用表、温度模块和附件
FLK-CNX i3000 工具包	Fluke CNX i3000 工具包包括万用表、iFlex™ 夹具模块和附件
FLK-CNX a3000 工具包	Fluke CNX a3000 工具包包括万用表、交流电流夹模块和附件
FLK-CNX v3000 工具包	Fluke CNX v3000 工具包包括万用表、交流电压模块和附件
模块	
FLK-CNX 3000s 无线万用表	FLK-CNX 3000 无线万用表和附件
FLK-CNX i3000 iFlex 交流电流夹模块	FLK-CNX 3000 系列 iFlex™ 模块和附件
FLK-CNX a3000 交流电流夹模块	FLK-CNX 3000 系列交流电流夹模块
FLK-CNX v3000 交流电压模块	FLK-CNX 3000 系列交流电压模块和附件
FLK-CNX t3000 K 型温度模块	FLK-CNX 3000 系列 K 型温度模块和附件
PC 适配器	
FLK-CNX PC3000	Fluke CNX 3000 pc 适配器

购买系统或套件, 并实现节约。

满意度保证: CNX 无线工具具备您期望从福禄克处获得的耐用性、可靠性和精确性, 将改变您的工作方式。为了证明这一点, 我们将为您提供满意度保证。如果您试用 CNX 无线工具系统之后不满意, 我们将退款给您。这证明我们坚信这些工具将为您带来不一样的体验。

有关更多详情, 请访问我们的网站, 了解条款和条件。仅在美国境内提供。仅通过加盟经销商提供。欲知详情以及条款和条件, 请查看 www.fluke.com/cnx。

福禄克 全球最值得信赖的 测量工具。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

要获取更多信息, 请致电:
在美国, 电话: (800) 443-5853.
传真: (425) 446-5116.
在欧洲/中东/非洲, 电话: +31 (0) 40 2675 200.
传真: +31 (0) 40 2675 222.
在加拿大, 电话: (800)-36-FLUKE.
传真: (905) 890-6866.
在其他国家/地区, 电话: +1 (425) 446-5500.
传真: +1 (425) 446-5116.
网址: <http://www.fluke.com>

未经福禄克公司书面许可, 不得对本文档
进行修改。

©2012 福禄克公司。
规格可能变更, 恕不另行通知。
美国印制 10/2012 11937-chs