

FLUKE®

**Efectuați măsurări
MAI RAPID.**

**Rezolvați probleme
MAI RAPID.**



Sistemul wireless Fluke **CNX** seria 3000

**GĂSIȚI.
REZOLVAȚI.
RAPID.**



Faceți cunoștință cu echipa wireless Fluke **CNX** seria 3000.
DISPOZITIVELE DVS.—CONECTATE.
EFFECTUAȚI CITIRI MAI RAPID. REZOLVAȚI PROBLEME MAI RAPID.

Dispozitivele de testare wireless Fluke CNX lucrează împreună pentru a vă ajuta să rezolvați problemele mai rapid. Cu echipa CNX, măsurătorile sunt:

- La distanță
- Simultane
- Înregistrabile

Noua echipă de depanare wireless de la Fluke vă permite să vedeți măsurători în timp real, de la mai multe module, simultan și de la distanță pe un singur ecran. Acest set de dispozitive ce poate fi personalizat, construit durabil, fiabil și la calitatea cu care ne-am obișnuit de la dispozitivele Fluke, va schimba modul în care lucrați.

Multimetrul wireless afișează citiri de la maxim 3 module wireless, plus dispozitivul de măsurare. Laptopul afișează citiri de la maxim 10 module. Ambele de la o distanță de până la 20 de metri!

Modulele cu compatibilitate wireless măsoară tensiunea c.a., temperatura și curentul c.a. Alegeți un clește standard true-rms sau unul flexibil true-rms pentru a măsura curentul c.a. Combinați modulele pentru a se potrivi nevoilor dvs. unice de măsurare.

Aceste ilustrații demonstrează câteva modalități diferite în care poate fi utilizat sistemul CNX. Vizitați site-ul nostru web sau cereți distribuitorului dvs. mai multe informații sau să vedeți alte aplicații CNX.







DISPOZITIVE WIRELESS


Echipa. Instrumentele Fluke CNX lucrează împreună. De la distanță. Simultan. Comod.

APLICAȚII POSIBILE

Detectarea întreruperii alimentării—proceduri de măsurare

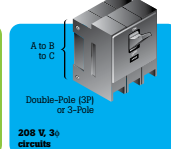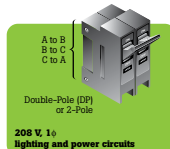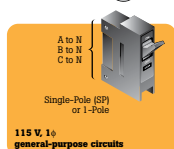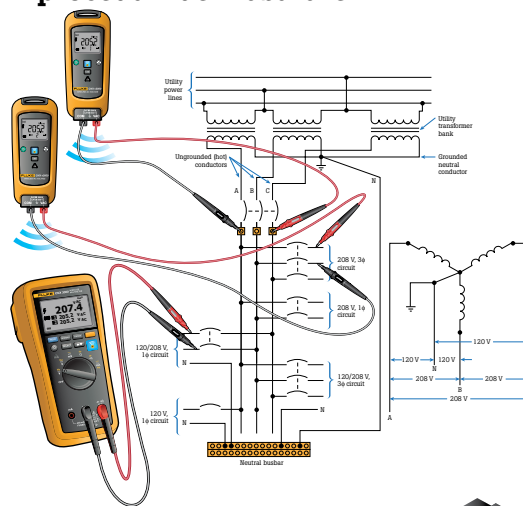

Proceduri de singură fază

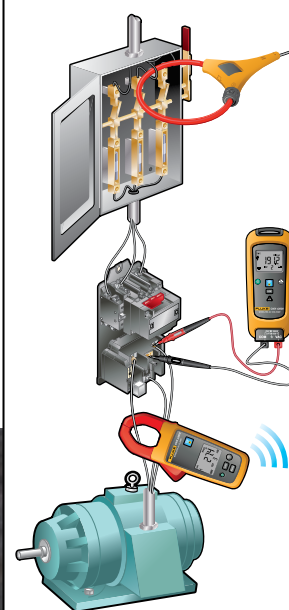




MULTIMETRU WIRELESS

Căpitanul. Obțineți citiri multiple în timp real, simultan, pe un singur ecran. De la o distanță de 20 de metri.


SOFTWARE

Statisticianul. Vizualizați 10 citiri odată. Creați analize și rapoarte.


Măsurare dintr-o

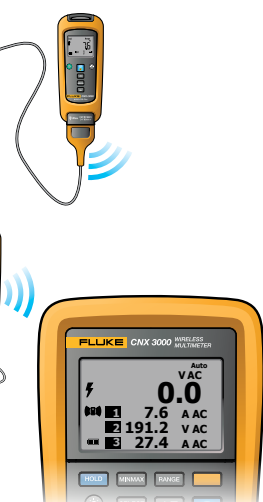

Determinarea asimetriei curenților

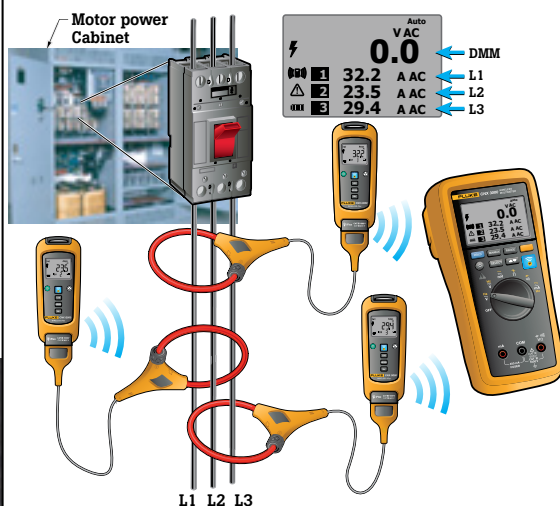

Măsurarea curentului de intrare

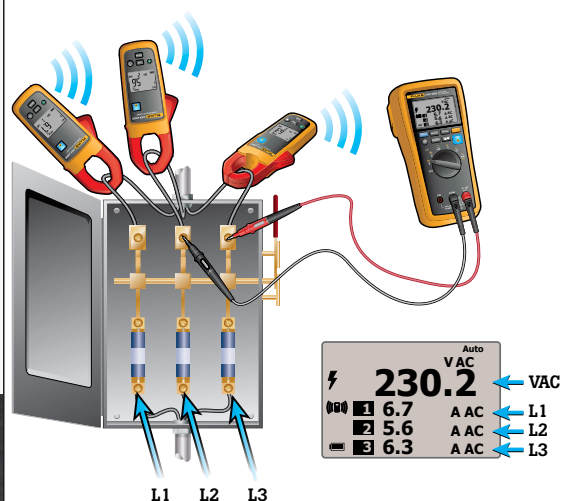



Sistem wireless CNX seria 3000:



Multimetru wireless CNX 3000



Modul de tensiune c.a. CNX v3000



Modul de clește de curent c.a. CNX a3000



Modul de clește de curent c.a. CNX i3000 iFlex™



Modul de temperatură K-type CNX t3000



Adaptor PC CNX PC300

FLUKE®

FĂRĂ deplasări inutile

- Vedeți până la patru măsurători (multimetru și 3 module) pe un ecran, într-un singur loc, în același timp
- Vizualizați și analizați citiri de la 10 dispozitive odată, pe un PC și veți avea o privire de ansamblu asupra situației
- Configurați modulele și efectuați citirile de la o distanță de până la 20 de metri

NU MAI TREBUIE să notați

- Capturați până la 65.000 de seturi de citiri min/max/medii pe parcursul unor sesiuni de înregistrare simple sau multiple, cu ajutorul funcției de înregistrare

NU MAI TREBUIE să așteptați

- Economisiți timp și bani efectuând mai multe măsurări în același timp
- Izolați evenimentele intermitente sau înregistrați fluctuațiile de semnal fără a fi de față, utilizând funcția de înregistrare a modulelor

NU MAI TREBUIE să stați în poziții neconfortabile

- Configurați măsurarea o dată, faceți un pas înapoi și citiți-o de câte ori doriți, oricând doriți, de oriunde doriți.
- Măriți siguranța efectuând citiri într-o locație separată de punctul de măsurare
- Fluke CNX îndeplinește standardele de siguranță pentru măsurare din cadrul categoriei 1000 V CAT III și categoriei IV 600 V

Pentru mai multe informații, inclusiv specificații complete ale produsului, ilustrații ale aplicațiilor și studii de utilizare, vizitați site-ul nostru web.

Model	Descriere
Kituri	
Sistem industrial FLK-CN3000	Sistemul industrial Fluke CNX 3000 include un multimetru, 3 module de clești iFlex™, 1 modul de tensiune și accesorii
Sistem de întreținere generală FLK-CN3000	Sistemul de întreținere generală Fluke CNX 3000 include un multimetru, un modul de clești iFlex™, un modul de tensiune c.a. și accesorii
Sistem HVAC FLK-CN3000	Sistemul kit HVAC Fluke CNX 3000 include un multimetru, un modul de clește de curent c.a., un modul de temperatură și accesorii
Kit FLK-CN3000	Kitul Fluke CNX t3000 include un multimetru, un modul de temperatură și accesorii
Kit FLK-CN3000	Kitul Fluke CNX i3000 include un multimetru, un modul de clește iFlex™ și accesorii
Kit FLK-CN3000	Kitul Fluke CNX a3000 include un multimetru, un modul de clești de curent c.a. și accesorii
Kit FLK-CN3000	Kitul Fluke CNX v3000 include un multimetru, un modul de tensiune c.a. și accesorii
Module	
Multimetru wireless FLK-CN3000s	Multimetru wireless și accesorii FLK-CN3000
Modul clește de curent c.a. iFlex FLK-CN3000	Modul iFlex™ și accesorii FLK-CN3000
Modul clește de curent c.a. FLK-CN3000	Modul clește de curent c.a. FLK-CN3000
Modul de tensiune c.a. FLK-CN3000	Modul de tensiune c.a. și accesorii FLK-CN3000
Modul de temperatură K-type FLK-CN3000	Modul de temperatură K-Type și accesorii FLK-CN3000
Adaptor PC	
FLK-CN3000	Adaptor PC Fluke CNX 3000

Cumpărați un sistem sau un kit și economisiți.

Garanția satisfacției: Dispozitivele wireless CNX, produse cu durabilitatea, fiabilitatea și acuratețea pe care le așteptați de la Fluke, vă vor schimba modul de lucru. Pentru a o demonstra, vă oferim o garanție a satisfacției. Dacă încercați sistemul de dispozitive wireless CNX și decideți că nu vă place, vă returnăm banii. Atât de multă încredere avem în ceea ce pot face aceste instrumente pentru dvs.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul nostru web pentru a consulta termenii și condițiile. Oferta nu este valabilă în afara Statelor Unite. Oferta este valabilă numai prin intermediul distribuitorilor participanți. Pentru detalii suplimentare și termeni și condiții, consultați www.fluke.com/cnx.

Fluke. The Most Trusted Tools in the World.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 S.U.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Olanda

Modificarea acestui document nu este permisă fără acordul scris al Fluke Corporation.

Pentru informații suplimentare, sunați la:

În S.U.A. (800) 443-5853 sau
Fax (425) 446-5116
În Europa/Orientul Mijlociu/Africa +31 (0) 40 2675 200 sau
Fax +31 (0) 40 2675 222
În Canada (800)-36-FLUKE sau
Fax (905) 890-6866
Din alte țări +1 (425) 446-5500 sau
Fax +1 (425) 446-5116
Acces Web: <http://www.fluke.com>

©2012 Fluke Corporation.
Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.
Tipărit în S.U.A. 10/2012 11937-rom