


SmartView® IR 解析およびレポート作成ソフトウェア

テクニカル・データ

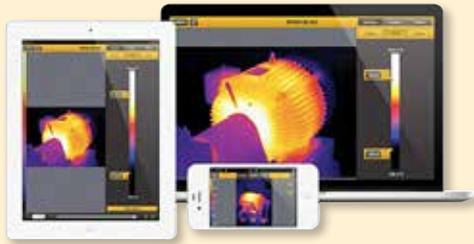

Fluke SmartView® Mobile App が登場

SmartView Mobile App によって、オフィスが検査室になります。その場で検査レポートを作成して、お使いの Apple® iPhone® や iPad® から依頼者や上司に直接送付できます。

最適化する：問題を最も効果的に表現できるように画像を調整します。

分析する：マーカーや他のツールを使用して問題の重大度を数値化します。

伝える：画像やレポートをメール送信して検査結果を共有することで、次のことが可能になります。

- 検査現場にいるうちに、次の段階を計画したり完了した仕事の承認を得る
- 問題分析の支援を受ける、または現場から離れる前にレポートを提出して作業を終了する

Fluke SmartView Mobile によって、サーモグラフィの投資効果が増大します。

ダウンロードは無料です。i-Tunes App Store で「SmartView」と検索してください。




Fluke サーモグラフィおよびビジュアル放射温度計用

Fluke SmartView ソフトウェアは、Fluke サーモグラフィおよびビジュアル放射温度計に付属しています。この強力なソフトウェアでは、さまざまなモジュールを使用して熱画像の表示、最適化、分析ができます。簡単な操作で詳細にカスタマイズ可能な本格的なレポートを作成できます。包括的な画像最適化ツールで画像を微調整し、問題を明確に伝えたり、問題解決の証明を提供可能です。このソフトウェアは、保守保全や建物診断に最適です。さらに、熱診断の専門家が高度な解析を行う際に必要なパフォーマンスも提供します。


画像表示と最適化

IR-Fusion® 技術による表示オプションを活用して、画像を最も効果的に表現できます。

- 一部を透明化した熱画像と可視画像を 1 つに合成し、問題を容易に識別できる AutoBlend™ モード
- 熱画像の周囲に可視画像を重ね、対象となるエリアを絞り込むことができるピクチャー・イン・ピクチャー・モード
- 問題のあるエリアを明確に特定し、通知するカラー・アラーム

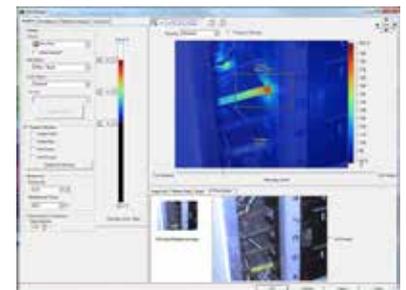

AutoBlend™ モード

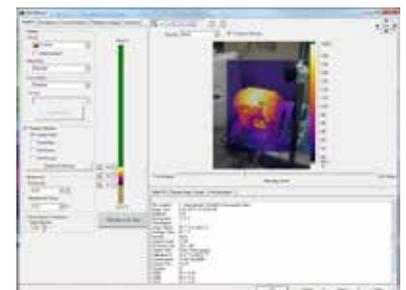

ピクチャー・イン・ピクチャー





カラー・アラーム

画像解析

さらなるトラブルシューティングのために、マーカーを使用して問題の重大度を定量化し、CNX™ ワイヤレス・テスト・ツールの測定値とのマルチツール接続を活用して、問題を迅速に解決します。


- マーカーと CNX の測定値を使用して、検査中に発見された問題の重大度を判断して優先順位を付け、作動特性の違いを定量化します。
- 温度画像に CNX の測定値を追加することにより、測定値をすばやく取得し、問題を迅速に解決して、より徹底したレポートを作成します。

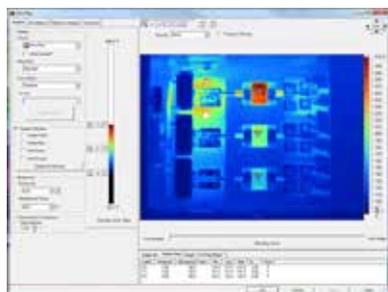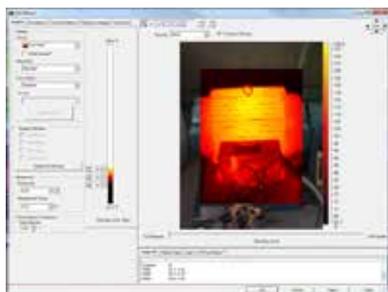

検査結果の共有


画像やレポートをメール送信して検査結果を共有することで、次のことが可能になります。

- 次の段階を計画したり、完了した仕事の承認を得る
- 必要に応じて、問題分析の支援を受ける
- 検査の詳細を提供する
- ほとんどカスタマイズすることなく、ボタンを 1 回クリックするだけで、顧客やマネージャーにレポートを送付して作業を終了する

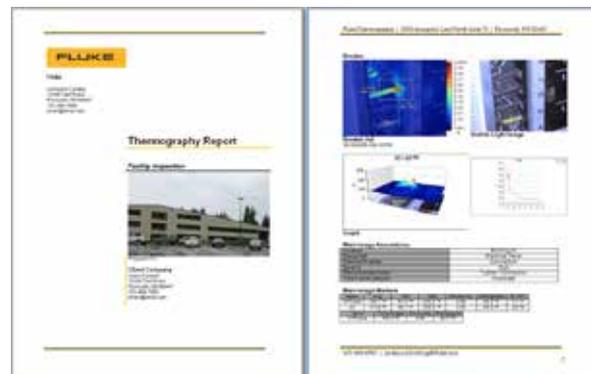

レポートの生成が簡単に

- カスタマイズされた本格的なレポートを迅速に生成
- 1 クリックでレポートを生成してすばやく結果に到達
- 前後移動、熱画像 + 可視画像、注釈、関連データ、グラフィックなどの豊富な機能
- レポート・ウィザードにより、難しいレポートも容易に生成

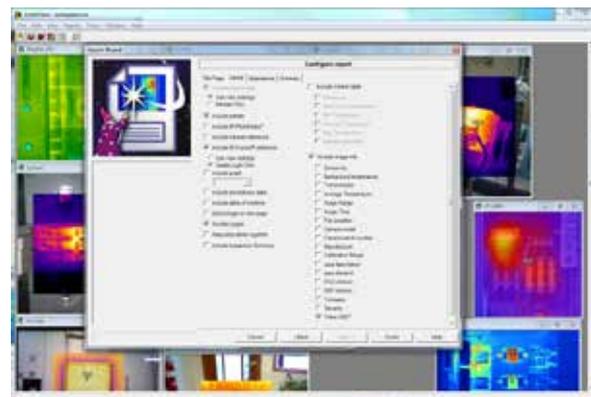

システムの要件 :

- Windows® 7/8
- Internet Explorer 8.0 以降など、製品登録や FAQ の表示に使用する Web ブラウザ
- メモリー・カード・リーダー
- 1 GB RAM (Windows™ 7/8 用。Web ブラウザーおよび Microsoft® Word 用のメモリ要件は含まず) 最適なパフォーマンスを得るには、RAM を追加してください。
- 16 ビット・カラー、1024 x 768 以上の解像度のカラー・プリンター (画像とレポートの印刷用)
- ビデオ再生用の Windows Media Player およびビデオ・コーデック (オプション)
- CR-ROM ドライブ (SmartView ソフトウェアのインストール用。ソフトウェアのダウンロード・リンクについては以下の Fluke サイトをご覧ください) www.fluke.com/smartview

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

お問い合わせ先 :
フルーク
特約店営業部
TEL : 03-6714-3114
FAX : 03-6714-3115
URL : <http://ja.fluke.com>

©2007-2013 Fluke Corporation.
仕様は、予告なく変更される場合があります。
08/2013 2680044G_JP

世界で最も信頼されているツール