


FLUKE®



FLUKE DS701

工业诊断内窥镜

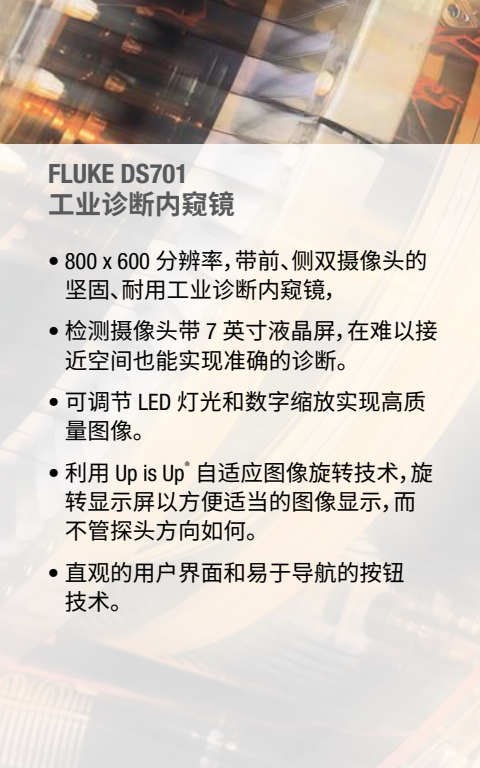


FLUKE DS701 工业诊断内窥镜

- 800 x 600 分辨率, 带前、侧双摄像头的坚固、耐用工业诊断内窥镜,
- 检测摄像头带 7 英寸液晶屏, 在难以接近空间也能实现准确的诊断。
- 可调节 LED 灯光和数字缩放实现高质量图像。
- 利用 Up is Up[®] 自适应图像旋转技术, 旋转显示屏以方便适当的图像显示, 而不管探头方向如何。
- 直观的用户界面和易于导航的按钮技术。

FLUKE®



FLUKE DS703 FC
高分辨率工业诊断内窥镜

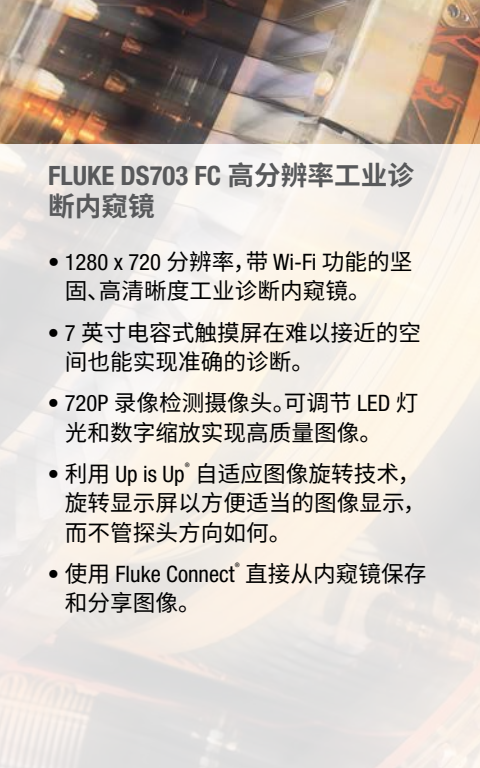


FLUKE DS703 FC 高分辨率工业诊断内窥镜

- 1280 x 720 分辨率, 带 Wi-Fi 功能的坚固、高清晰度工业诊断内窥镜。
- 7 英寸电容式触摸屏在难以接近的空间也能实现准确的诊断。
- 720P 录像检测摄像头。可调节 LED 灯光和数字缩放实现高质量图像。
- 利用 Up is Up[®] 自适应图像旋转技术, 旋转显示屏以方便适当的图像显示, 而不管探头方向如何。
- 使用 Fluke Connect[®] 直接从内窥镜保存和分享图像。

FLUKE®



**工业：
维护经理**

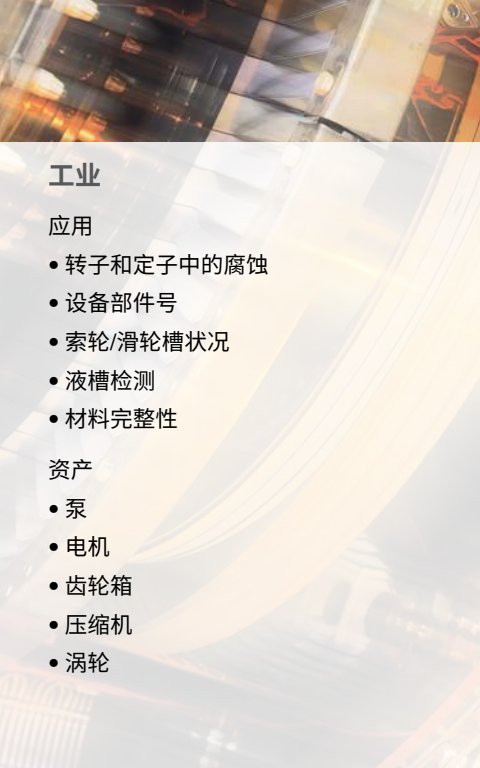

工业

应用

- 转子和定子中的腐蚀
- 设备部件号
- 索轮/滑轮槽状况
- 液槽检测
- 材料完整性


资产

- 泵
- 电机
- 齿轮箱
- 压缩机
- 涡轮

FLUKE®



重载：工业维修队

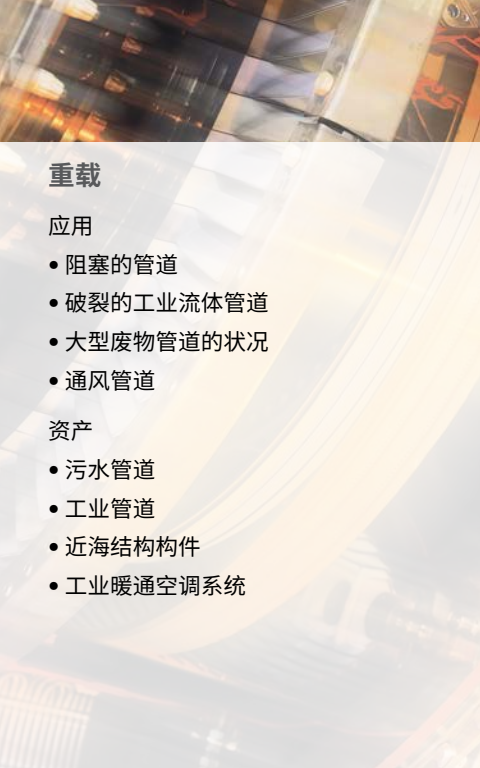

重载

应用

- 阻塞的管道
- 破裂的工业流体管道
- 大型废物管道的状况
- 通风管道


资产

- 污水管道
- 工业管道
- 近海结构构件
- 工业暖通空调系统

FLUKE®



**生产：
机械维修队**

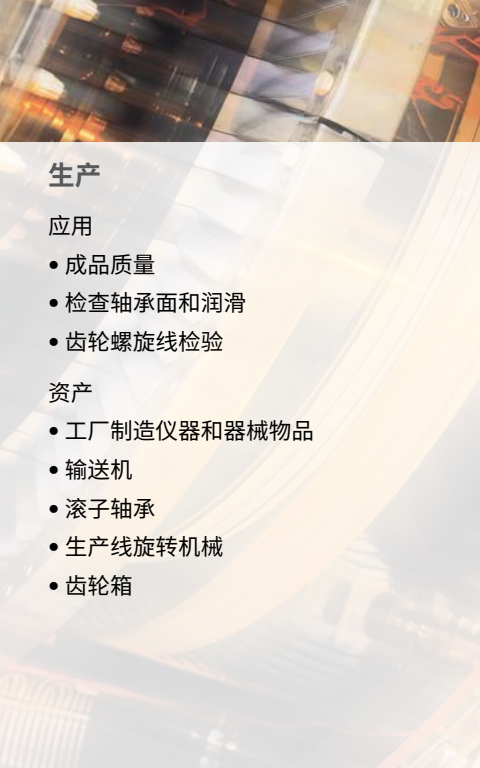

生产

应用

- 成品质量
- 检查轴承面和润滑
- 齿轮螺旋线检验


资产

- 工厂制造仪器和器械物品
- 输送机
- 滚子轴承
- 生产线旋转机械
- 齿轮箱

FLUKE®



汽车：质量保证经理

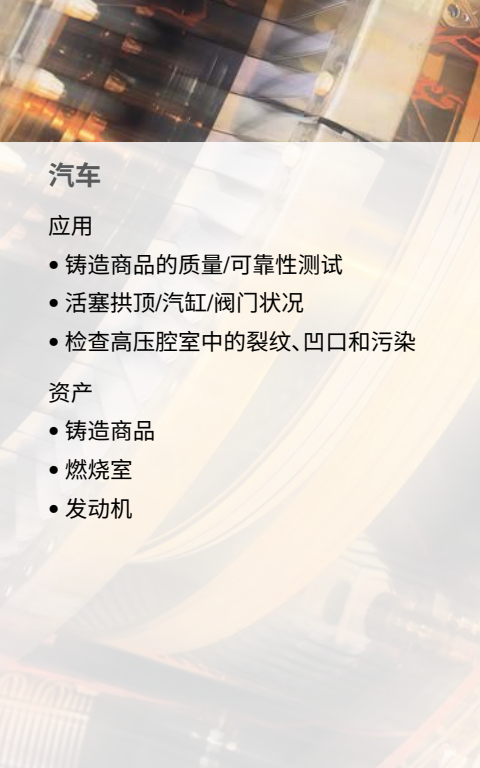

汽车

应用

- 铸造商品的质量/可靠性测试
- 活塞拱顶/汽缸/阀门状况
- 检查高压腔室中的裂纹、凹口和污染


资产

- 铸造商品
- 燃烧室
- 发动机

FLUKE®



**航空：航空器维修技术
人员**

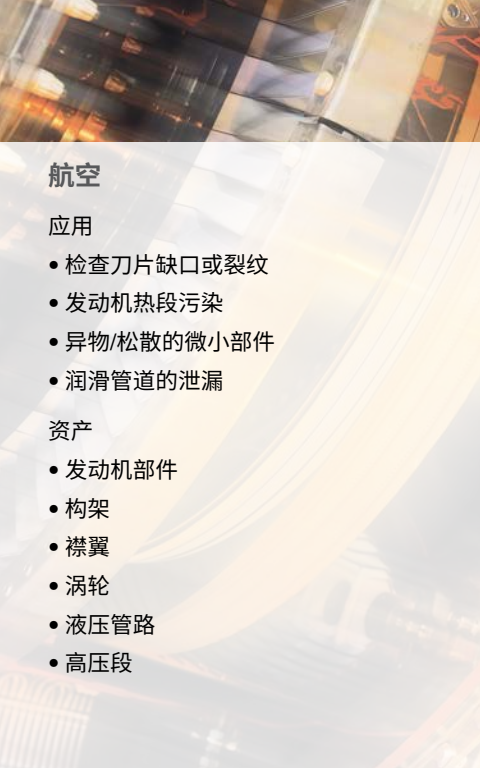


航空

应用

- 检查刀片缺口或裂纹
- 发动机热段污染
- 异物/松散的微小部件
- 润滑管道的泄漏

资产

- 发动机部件
- 构架
- 襟翼
- 涡轮
- 液压管路
- 高压段

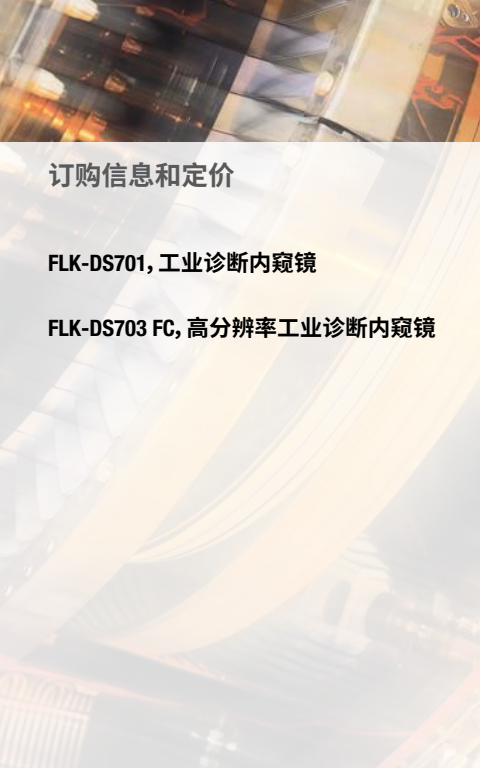

订购信息和定价

FLK-DS701, 工业诊断内窥镜

FLK-DS703 FC, 高分辨率工业诊断内窥镜



配件

FLK-3.8MM Scope, 1M 探头, 前向摄像头显示

FLK-8.5MM Scope, 3M 探头, 前向、侧向双摄像头显示

FLK-5.5MM Scope, 1M 探头, 前向、侧向双摄像头显示

FLK-8.5MM Scope, 1.2 M 探头, 前向、侧向双摄像头显示

FLK-8.5MM UV Scope, 1M 探头, 前向、侧向双摄像头显示

FLK-9MM Scope, 20M 探头卷, 前向摄像头显示

FLK-DS 7XX Neckstrap, 颈带